

取扱い説明書 X-O111


ご使用前に必ずお読みになり大切に保管してください。
この商品は印面にインキが含ませてありますので、そのまま連続なつ印ができます。

〈インキ補充時期の見分け方〉

半日ぐらいなつ印せずに放置しておいた後のなつ印がかなり薄いようであれば、インキの補充時期です。

〈インキ補充方法〉

- 1) インキは、必ず「Xstamper 補充インキ (顔料系) (品番:XLR-20Nまたは60N)」をご使用ください。
注) 但し、商品本体に「インキ種別表示」が貼付けてある場合には、必ずその種類と同じ「Xstamper 補充インキ」をご使用ください。他のインキを補充すると使用できなくなります。
- 2) 各々の商品にあった方法で、図のように補充口からインキ吸蔵体にインキが吸収されるのを確認しながらゆっくりと補充してください。インキの吸収速度が鈍ってきましたら補充量の限界です。
- 3) 補充後はインキが吸蔵体に浸透するまで必ず立てておいてください。補充後すぐに横向きに倒すとインキ漏れを生じる恐れがあります。
注) 補充したインキが印面まで浸透するには半日程度必要です。補充後すぐに印影は回復しないため、追加補充されるとインキ漏れや印影のニジミを生じる恐れがあります。
注) 多色印の場合は、それぞれのインキを所定の補充口に補充してください。

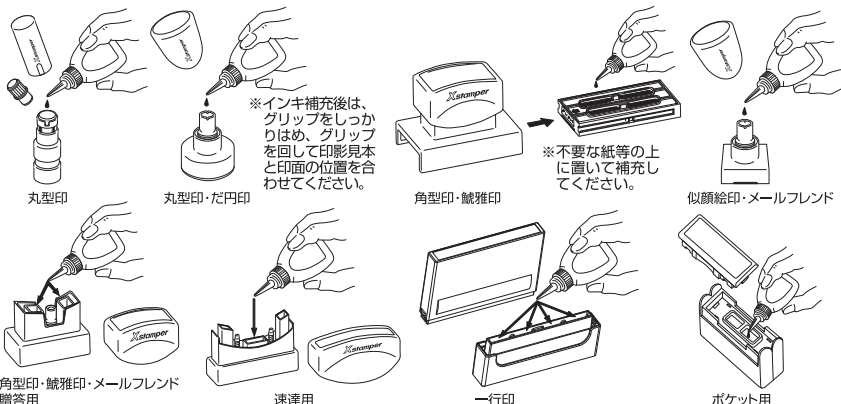

〈印面の掃除方法〉

紙粉等で印面が目詰まりした時には、印面をセロハンテープの粘着面に軽く1~2回押しあてて取り除いてください。ガムテープなど粘着力の強いテープのご使用はおやめください。

注) 印面は柔らかい多孔質ゴムですから、ブラシでこすったり、ピン等の先の尖った固いものでつくと印面を破損する恐れがあります。

〈使用上のご注意〉

- 紙へのなつ印の目的以外に使用しないでください。
- 紙質 (アート紙・コート紙・トレーシングペーパー等の加工紙及び和紙等) により、乾燥が遅くなったり印影のニジミを生じたりしますので、ご確認の上ご使用してください。
- ノンカーボン紙や感熱紙へなつ印されますと発色文字が消えたり、印影が変色することがあります。(顔料系インキ使用の場合)
- ご使用後は印面保護のため、必ず印面キャップをしてください。
- インキが手に付いた場合は、早めに石鹸で洗い落としてください。
- 衣服等にインキが付くと、落ちにくい場合充分にご注意ください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。