

キャップレス9 リール式 取扱い説明書


快適にご使用頂くために、ご使用前には必ずこの取扱い説明書を最後までお読みになり、大切に保管してください。

特長

- ネーム印は補充なしで約3,000回押せます。
- ネーム印のインキ補充は、印面からできます。
- 朱肉不要のネーム印は、顔料系インキの使用により、耐水・耐光・耐薬品性に優れており、印影の長期保存が可能です。
- リール紐が約70cm伸縮し、携帯に便利です。

印面ロックについて


シャッターを回すだけで確実に印面をロックすることができます。ロックおよびロック解除をする際は、「カチッ」と音がするまで回してください。

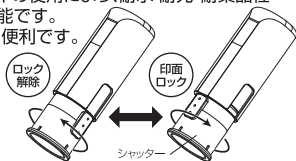

リール部について

リール紐は最長約70cmまで伸縮可能です。クリップを衣類(ポケットの端)等にセットしてご使用ください。クリップをご使用の際は下図のように中央部を折り曲げて口を開き、装着したい場所を差し込んだ状態で元に戻してご使用ください。

リール部は本体を固定して、左に回すと取り外しができます。

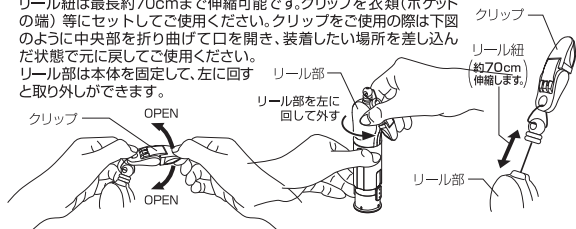

インキ補充について 【対応インキ】Xスタンパー顔料系インキ(品番:XLR-20N)

- 1 リール部を回して本体から取り外してください。
※本体後端を下にして、本体を立てやすくなります。
- 2 シャッターを引き抜いて本体から取り外してください。
- 3 印面が上になるようにして本体を持ち、補充インキのノズルを印面につけて1滴補充してください。
※印面以外の場所にインキが付着しますと、拭き取る事が困難ですのでご注意ください。
- 4 インキ補充後は、印面を上向きにして立てて約3時間静置してください。
※インキ補充後に初めてなつ印する際は、必ず試し押しをしてください。
※補充後、リール部とシャッターを戻してご使用ください。
※他のインキ補充による品質性能の変化については、保証いたしかねますのでご注意ください。



ご注意

●紙へのなつ印の目的以外には使用しないでください。●ご使用後は印面保護のため必ずカチッと音がするまでシャッターを回してロックしてください。ロックが確実にされていませんとポケットやカバンの中を汚す恐れがありますのでご注意ください。●印面は柔らかい多孔質ゴムですから、ブラシでこすったり、ピン等の先の尖った硬いものでつくと印面を破損する恐れがあります。●紙粉等で印面が目詰まりした時には、印面をセロハンテープの粘着面に軽く1~2回押しあてて取り除いてください。ガムテープなど粘着力の強いテープのご使用はおやめください。●紙質(アート紙・コート紙・トレーシングペーパー等の加工紙及び和紙等)によっては、乾燥が遅くなったり、印影のニジミが生じたりしますのでご確認の上ご使用ください。●インキ補充の際には、補充量(1滴)を必ず守ってください。インキを入れすぎた場合は、約3時間静置してもインキは浸透しませんのでティッシュなどで拭き取ってからシャッターとリール部を戻してください。●ノンカーボン紙や感熱紙へなつ印されますと発色文字が消えたり、印影が変色することがありますのでご注意ください。●印鑑証明には使用しないでください。●インキが手に付いた場合は、早めに石鹸で洗い落としてください。万一、目に入った場合はすぐに水道水で洗い流し医師の診断を受けてください。●衣類にインキが付くと、落ちにくい場合ですので充分にご注意ください。●リール紐は最長約70cmまで伸縮可能です。無理に伸ばしすぎると商品のリール部やクリップを装着した衣服等の対象物が破損する原因となりますのでご注意ください。●幼児の手の届かないところに保管してください。

シヤチハタ株式会社

<http://www.shachihata.co.jp/>
〒451-0021 名古屋市区天塚町4-69
お客様相談室 TEL 052-523-6935