

ネーム6 キャブレ 取扱い説明書 X-5603



※快適にご使用頂くため、ご使用前に必ずこの取扱い説明書をお読みになり大切に保管してください。

- 特長**
- ネーム印は、補充なしで約3,000回押せます。
 - ネーム印のインキ補充は、専用インキカートリッジ(別売)で簡単にできます。【品番：XLR-9】
 - 顔料系インキ使用で、耐水・耐光・耐薬品性に優れ、印影の長期保存が可能です。

印面部が届いたら... ※メールオーダーでお申し込みの場合

※以下手順に従って本体へ取り付けてください。

- 1 シャッターを本体の奥まで押しこみ、右へ回してロックしてください。(図1)
- 2 シャッターを引き抜いて、印面部を印面の向きに注意して、本体の奥へカチツと音がするまで押し込んでセットしてください。(図2)
- 3 シャッターをはめてからロックを解除してください。(シャッターを左に回すとロックが解除されます。)
- 4 印面部に同封されている印面表示ラベルを、クリップ天面へ文字の向きに注意して貼付けてください。(図3)

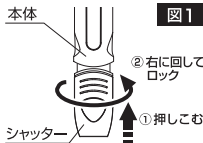


※カチツと音がするまで押し込む



〈インキカートリッジによる補充方法〉

印影が薄くなってきたら、早めに別売の専用インキカートリッジ【品番：XLR-9】で補充してください。

- 1 (図1)の手順でロックをしてからシャッターをはずし、印面部を本体から取り外してください。
- 2 印面部から尾栓を抜き取り、新しいインキカートリッジを奥まで確実に差し込んでセットしてください。(図5)
- 3 印面部を本体へ戻し、ロックを解除してください。



※印面にインキが浸透するまでは横置きで12時間程度必要となります。12時間経過後も印影が鮮明にならない場合は、さらにもう1本新しいインキカートリッジを補充してください。

※あらかじめ印面部にセットされている尾栓は不要となります。お住まいの地域の条例に従って廃棄してください。(材質) 尾栓：PE

〈ストラップ穴について〉

クリップの奥にあるヒモ通しの穴へ、お手持ちのストラップを取り付けてご使用頂けます。(図6)



〈ご使用方法〉

“連続押し”したい場合は、シャッターのロックを解除して、そのままご使用ください。(図4) 印面を固定して“狙い押し”したい場合は、シャッターを本体の奥まで押して印面が露出した状態で右に回し、ロックしてご使用ください。

※印面がシャッターから露出したまま放置しないでください。シャッター内の部品が元に戻らなくなる恐れがあります。

〈シャッターのロックについて〉

シャッターを回すだけで“ロック”および“ロック解除”ができます。(図4) 本体のクリップ反対側にあるロック表示は、シャッターがロックされている場合は【赤】、ロック解除されている場合は【緑】で表示されます。ご使用後は必ず、印面が本体に収納された状態でシャッターをロックして保管してください。

〈ご注意〉 ●紙へのなつ印の目的以外に使用しないでください。 ●ご使用後は印面保護のため、必ずシャッターをロックしてください。ロックが確実にされていないと周りを汚す恐れがあります。 ●印面はブラシでこすったり、ピン等の先の尖った硬いものでつくと印面を破損する恐れがあります。 ●紙粉等で印面が目詰まりした時には、印面をセロハンテープの粘着面に軽く1~2回押し当てて取り除いてください。ガムテープなど粘着力の強いテープのご使用はおやめください。 ●インキ補充には、必ず専用のインキカートリッジ【品番：XLR-9】をご使用ください。他のインキを補充すると使用できなくなります。 ●紙質(アート紙・コート紙・トレーシングペーパー等の加工紙及び和紙等)によっては、乾燥が遅くなったり、印影のニジミが生じたりします。 ●ノンカーボン紙や感熱紙へなつ印されますと発色文字が消えたり、印影が変色することがあります。 ●印鑑証明には使用しないでください。 ●インキが手に付いた場合は、早めに石鹸で洗い落としてください。万一、目に入った場合はすぐに水道水で洗い流し、医師の診断を受けてください。 ●衣類等にインキが付くと、落ちにくい場合があります。 ●幼児の手の届かない所に保管してください。

シヤチハタ株式会社
<http://www.shachihata.co.jp/>
 〒451-0021 名古屋市西区天塚町4-69
 お客様相談室 TEL 052-523-6935
 MADE IN CHINA