


# Xstamper

X-3801

## ポケット用1351号 取扱い説明書

ご使用前に必ずお読みになり大切に保管してください。

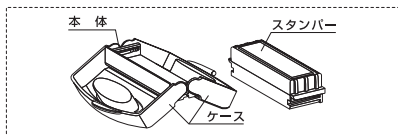

### 1 <インキ補充時期の見分け方>

半日ぐらいたつ印せず放置しておいた後、なつ印がかなり薄いようであれば、インキの補充時期です。

#### <インキ補充方法>


インキの補充には必ずXスタンパー顔料系補充インキ(品番:XLR-20NまたはXLR-60N)をご使用ください。

※間違ったインキやインキ色を補充すると使用できなくなりますのでご注意ください。

### 2 本体のケースを開きます。



### 3 本体からスタンパーを引き出します。




### 4 図のように2ヶ所の補充口に各10滴づつインキが吸収されるのを確認しながらゆっくりと補充してください。

(注) 補充後は、インキ漏れを生じる恐れがありますので、インキが完全に浸透するのを確認してから、本体にセットしてください。



### 5 本体にセットします。

(注) 印影の回復には半日程度必要です。すぐになつ印できないからと追加補充されるとインキ漏れや印影のニジミを生じる恐れがあります。半日程度たっても印影がうすい場合は更に2、3滴補充してください。



## <使用上のご注意>

- 紙へのなつ印の目的以外に使用しないでください。
- ご使用後は印面保護のため、必ずケースを閉じてください。また、ケースを確実に閉じていませんとポケットやかばんの中を汚す恐れがあります。
- 印面は柔らかい多孔質のゴムですからブラシでこすったり、ピン等の先の尖った固いもので絶対につかわないでください。
- 紙質(アート紙・コート紙・トレーシングペーパー等の加工紙及び和紙等)により、乾燥が遅くなったり印影のニジミを生じますので、ご確認の上ご使用してください。
- ノンカーボン紙や感熱紙へなつ印されますと発色文字が消えたり、印影が変色することがあります。
- 紙粉等で印面が目詰まりした時には、印面をセロハンテープの粘着面に軽く1~2回押し当てて取り除いてください。ガムテープなど粘着力の強いテープのご使用はおやめください。
- インキが手に付いた場合は、早めに石鹸で洗い落としてください。
- 衣服等にインキが付くと、落ちにくいので充分にご注意ください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。

シヤチハタ株式会社

http://www.shachihata.co.jp/  
〒451-0021 名古屋市区天塚町4-69  
お客様相談室 TEL 052-523-6935